

# Zoptymalizuj pracę z **ALTOP™** em

## Oszczędność kosztów

Nie ma potrzeby zakupu osobnego reduktora i jego konserwacji – Air Liquide przeprowadza regularne kontrole.

## Bezpieczna praca

Szybkie odcięcie gazu w sytuacjach awaryjnych.  
Zabezpieczony zawór – użytkownik nie jest narażony na wysokie ciśnienie.

## Oszczędność czasu

Zawsze gotowy do użycia dzięki wbudowanemu reduktorowi oraz dźwigni on/off – umożliwia szybkie podłączenie mieszanek argonowych.

## Oszczędność gazu

Wylimitowanie strat gazu dzięki dźwigni on/off – kontrola stanu napełnienia butli za pomocą manometru.



## Kontakt

Air Liquide Polska Sp. z o.o.  
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków  
tel.: +48 12 627 93 00  
e-mail: [airliquide.polska@airliquide.com](mailto:airliquide.polska@airliquide.com)


[pl.airliquide.com](http://pl.airliquide.com)



Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, zatrudniająca około 66 400 pracowników i obsługująca ponad 3,8 miliona klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia.



# Jedyny oryginalny

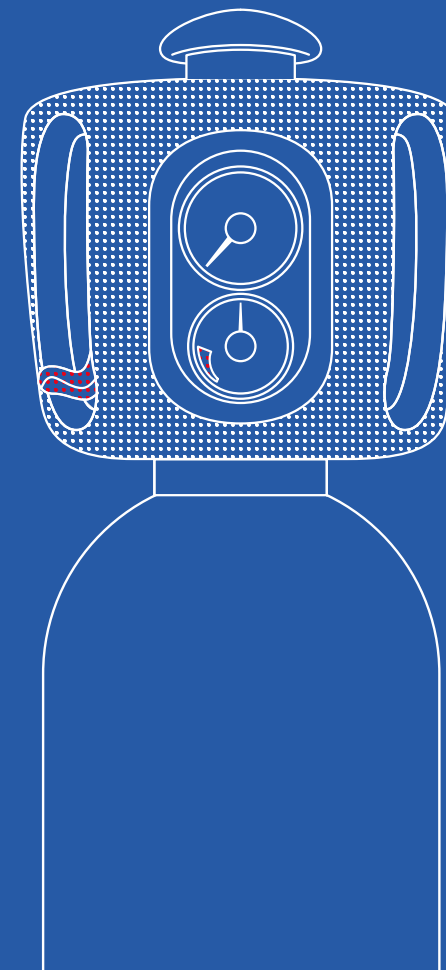

# ALTOP™

Wszystko czego potrzebujesz  
w zasięgu ręki



## Zintegrowany reduktor

- wygodne podłączenie węża i rozpoczęcie pracy
- bez potrzeby osobnego reduktora
- użytkownik nie jest narażony na wysokie ciśnienie



## Dźwignia on/off

- szybkie odcięcie wypływu gazu
- szybka identyfikacja otwartego albo zamkniętego zaworu
- szybkie podłączenie mieszanek argonowych



## Kołpak ochronny

- gałka umożliwiająca wygodne manewrowanie
- pełne i stałe zabezpieczenie zaworu i reduktora



## Wskaźnik stanu napełnienia butli

- ocena zawartości gazu w butli jednym spojrzeniem
- kontrola napełnienia możliwa nawet bez przepływu gazu

## Instrukcja użytkowania

- 1 Podłączyć wąż za pomocą szybkozłączki



- 2 Upewnić się, że pokrętło ręczne jest całkowicie odkręcone



- 3 Podnieść dźwignię on/off w położenie ON



- 4 Ustawić żądaną wartość natężenia przepływu



- 5 Butla gotowa do użycia!

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.